


Composition

Ce kit contient :


- Une vanne trois voies (V3V)
- Une sonde de température (TC)

Schéma hydraulique

OptiPac MR32 couplée à une chaudière Gaz mural existante

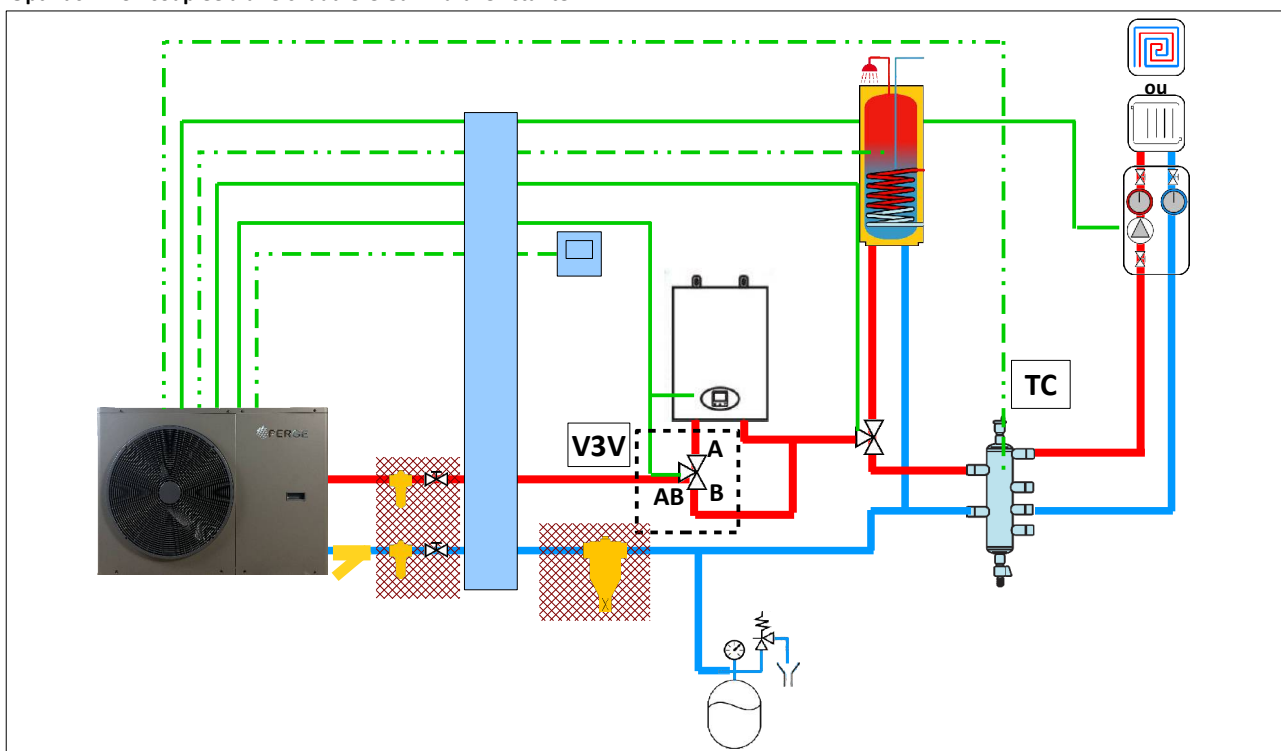


OptiPac MR32 avec bouteille de découplage couplée à une chaudière fioul existante

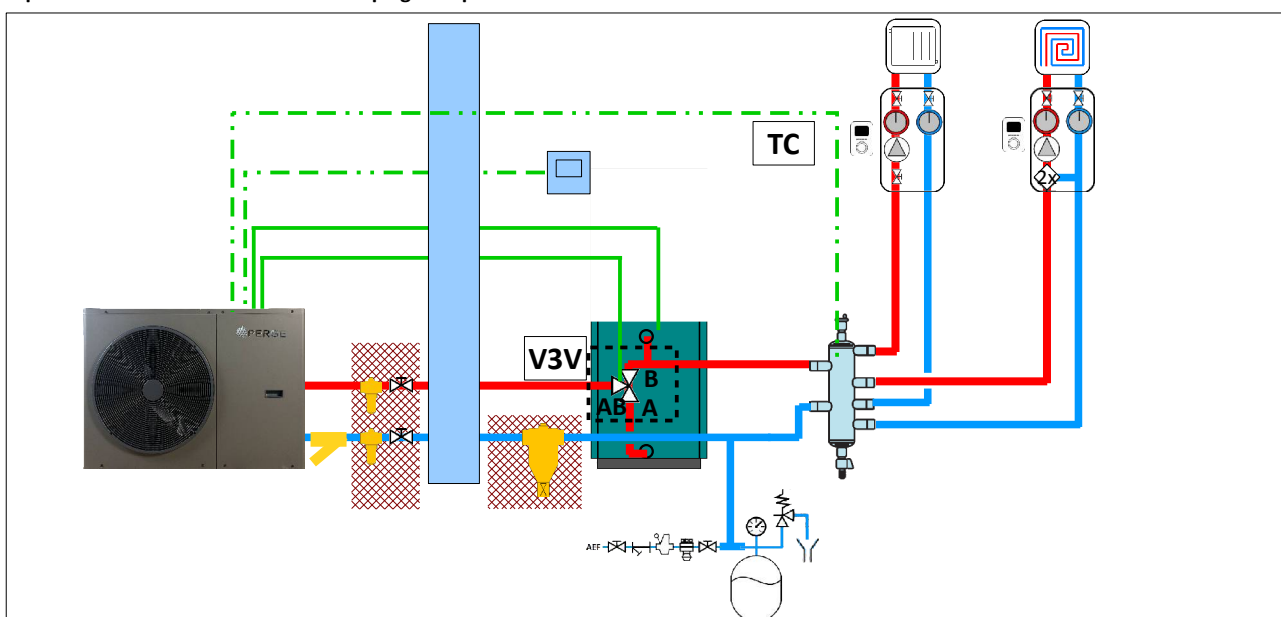


Raccordement de la vanne trois voies et de la commande bruleur

Carte principale de l'unité extérieure

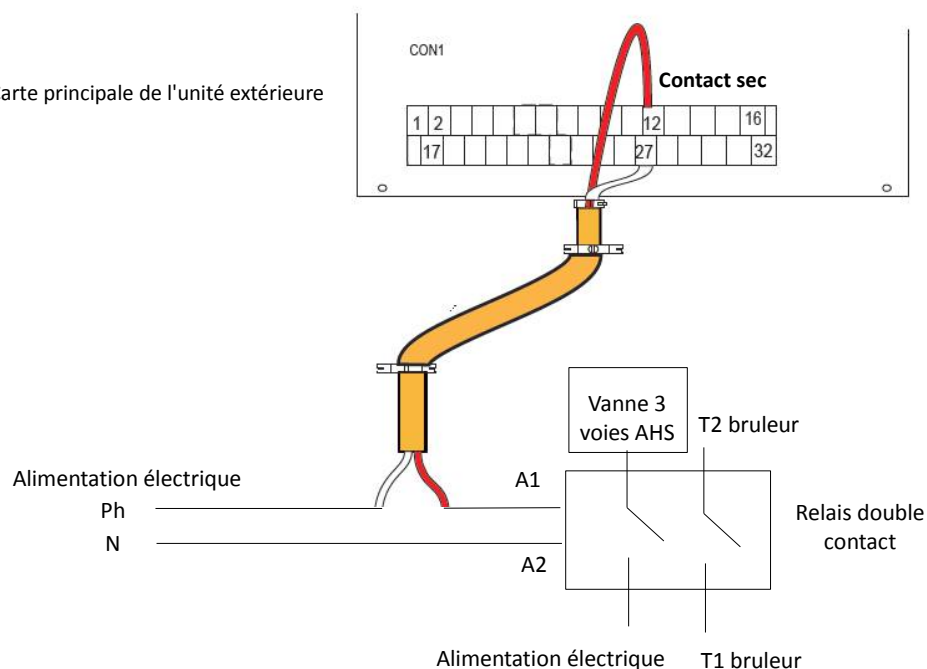

Raccordement de la sonde TC

Raccorder la sonde TC à la position TH1 sur la carte principale de l'unité extérieure

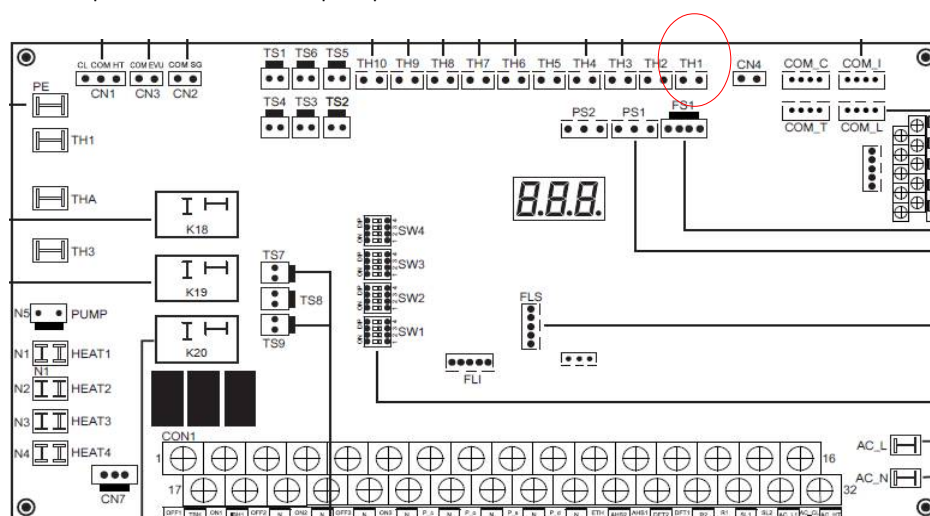

Configuration sur le controlleur filaire

Allez dans "  " » "PARAMETRE DE FONCTIONNEMENT"

Menu 3. RÉGLAGE DU MODE CHAUFFAGE

3.8 HD : Désactiver la résistance électrique

Régler ce paramètre à 0.

3.9 T4g : Température extérieure de l'activation AHS

Régler la température extérieure à partir de laquelle, le programme autorise que la source de chaleur additionnelle fonctionne (de -20 à 20°C).

Menu 8. AUTRE SOURCE DE CHAUFFAGE

8.4 AHS_Type, choisissez :

1 = AHS avec chauffage uniquement

2 = AHS à la fois chauffage et ECS